




TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY

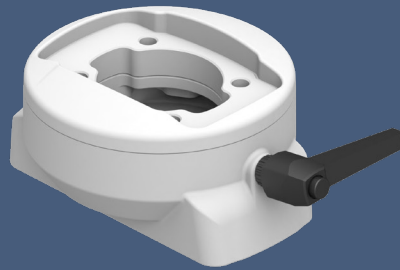


XX-TA050.830

4x  **M6 x 30**

4x  **J6.4**

1x  **M5 x 16**

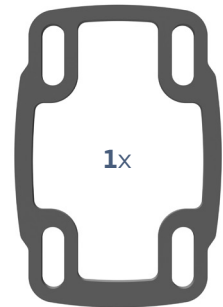


1

Führen Sie den Hebel des Schaltmessers in den Schlitz.

Der Umschalthebel dient zu Einstellung der Drehsteifigkeit des Moduls.

Insert the lever of the switch blade into the slot.

The switch lever is used to adjust the torsional rigidity of the module.

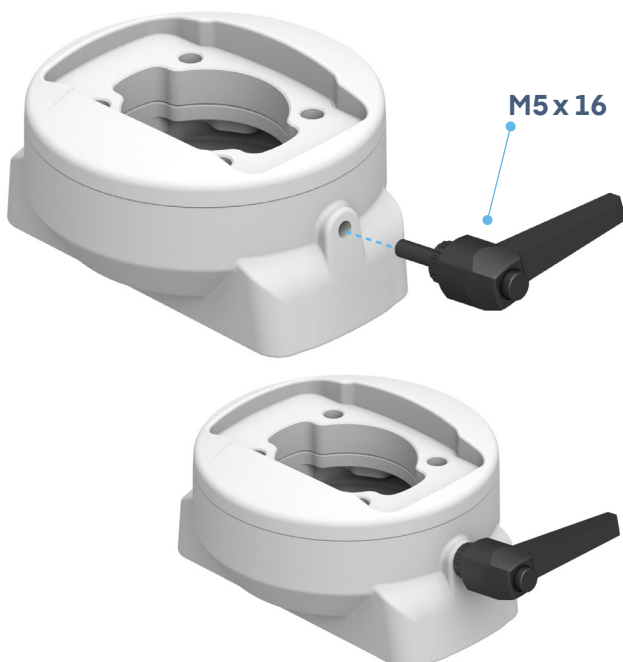

2

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with adhesive surface inside.



3

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



4

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.

Tighten the profile bolts.

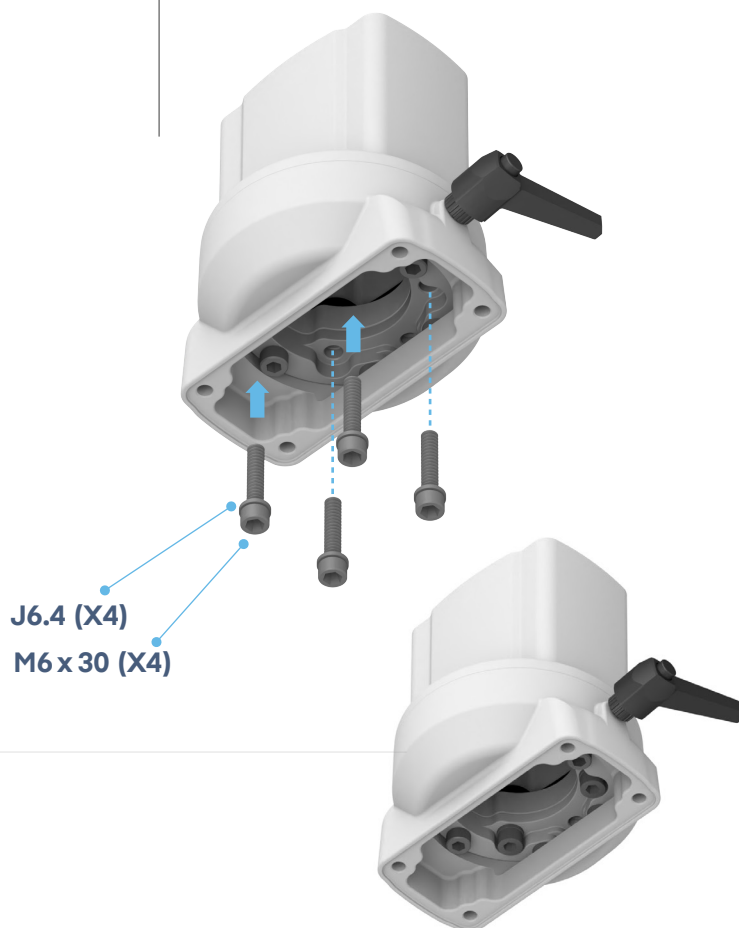

5

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with adhesive surface inside.



6

Montieren Sie das Modul auf der Paneele.

Mount the module on the panel.

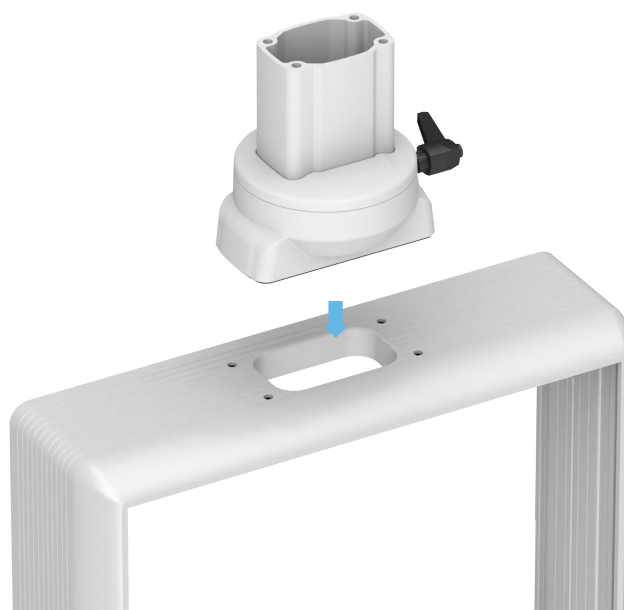

7

Prüfen Sie, ob der Zusammenbau wie in der Abbildung gezeigt erfolgt ist.


Check that the assembly has been carried out as shown in the illustration.



8

M6x30 (x4) Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

M6x30 (x4) Bolts are not included in the box.

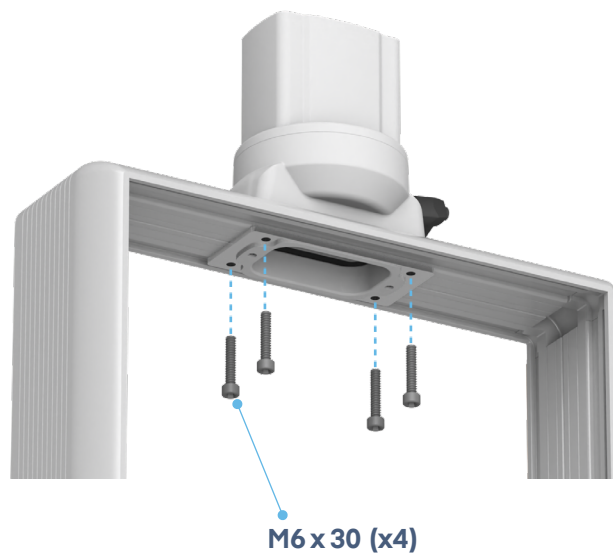

9

Überprüfen Sie die Verbindung des Moduls mit dem Paneel, um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten.

Check the connection of the module to the panel to ensure correct installation.



10

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

