


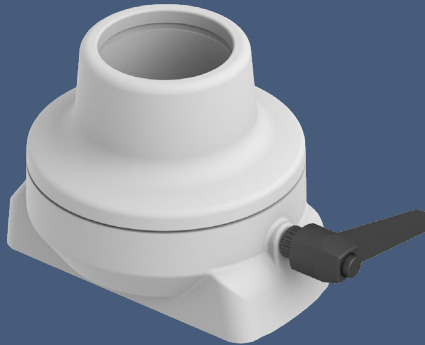


TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1




XX-TA080.826

2x  M5 x 20

4x  J6.4

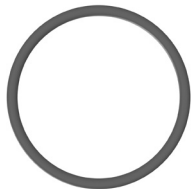1x  Ø48

1x  M5 x 16

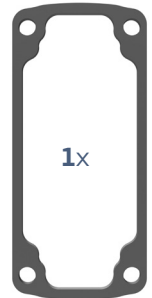

1

Führen Sie den Umschalthebel in den Schlitz ein.

Place the switch lever (M5x16) into its slot.

Der Umschalthebel dient zur Einstellung der Drehsteifigkeit des Moduls.

The switch lever is used to adjust the rotational stiffness of the module.



2

Befestigen Sie die Dichtungen in ihrem Sitz.

Fix the gasket into its seat.



3

Prüfen Sie, ob die Dichtung gut sitzt.

Check the gasket for good fitting.



4

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



5

Prüfen Sie, ob die Montage wie in der Abbildung gezeigt durchgeführt wurde und das Profil richtig sitzt.

Check that the installation has been carried out as shown in the illustration and that the profile is seated correctly.



6

Ziehen Sie die Stellschraube an.

Tighten the set screw.



7

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung mit der Klebefläche nach innen.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



8

Prüfen Sie, ob die Dichtung gut sitzt.

Check the gasket for good fitting.



9

Setzen Sie das Modul auf das Paneel.


Assemble the module on panel.



10

Überprüfen Sie die Anschlüsse des Moduls und des Panels auf ordnungsgemäße Montage.


Check the connections of the module and the panel for a perfect assembly.

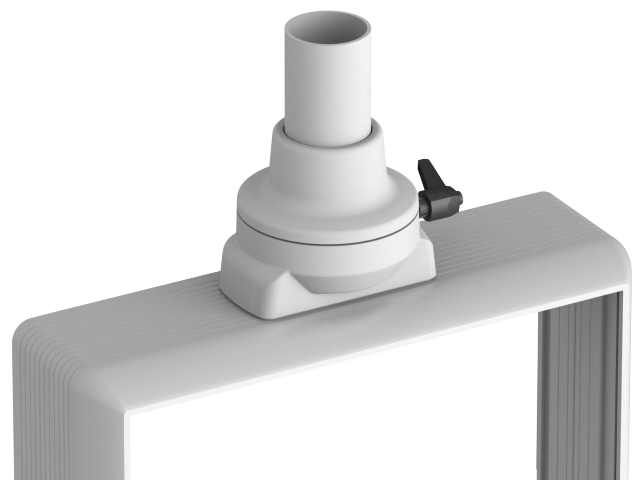

11

Die Schrauben sind nicht in der Verpackung enthalten.

Bolts are not included in the box.

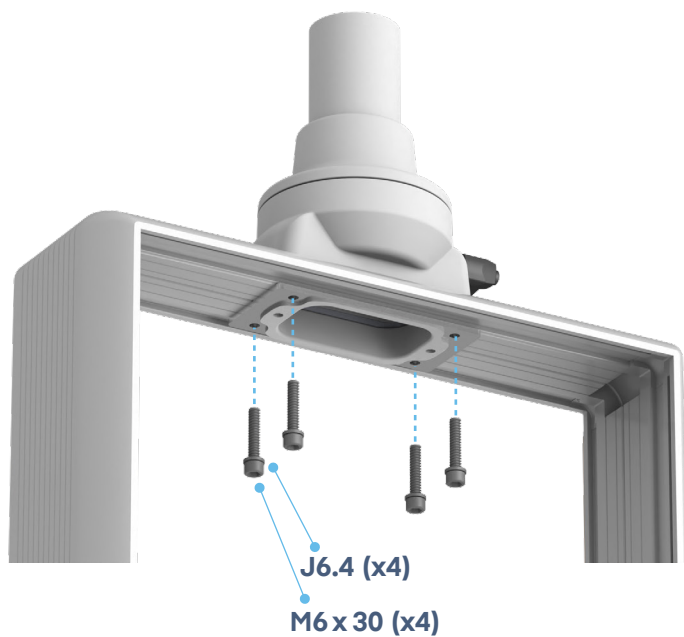

12

Überprüfen Sie die Anschlüsse des Moduls und des Panels auf ordnungsgemäße Montage.

Check the connections of the module and the panel for correct installation.



13

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

