




TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY

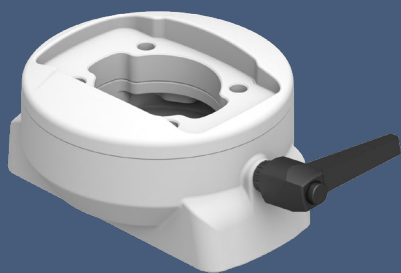


XX-TA080.830

4x  **M6 x 30**

4x  **J6.4**

1x  **M5 x 16**

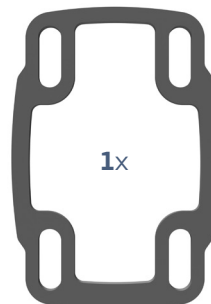


1

Führen Sie den Umschalthebel in den Schlitz ein.

Place the switch lever (M5x16) into its slot.

Der Umschalthebel dient zur Einstellung der Drehsteifigkeit des Moduls.

The switch lever is used to adjust the rotational stiffness of the module.

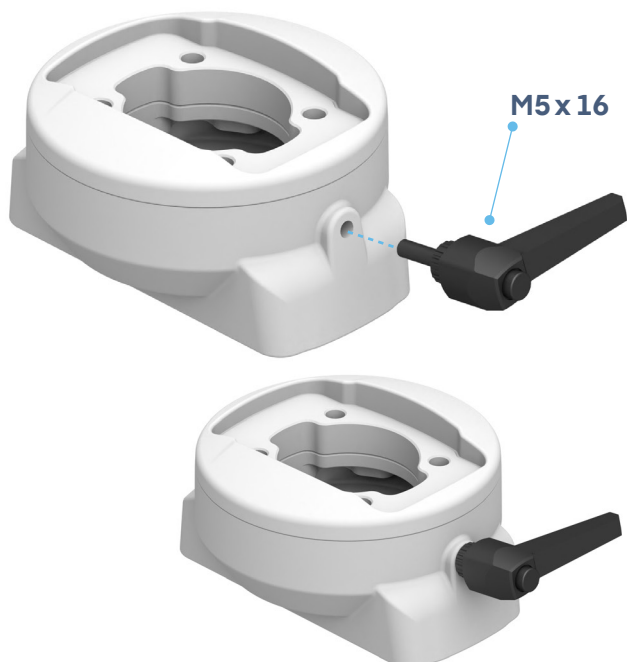

2

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with adhesive surface inside.



3

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.

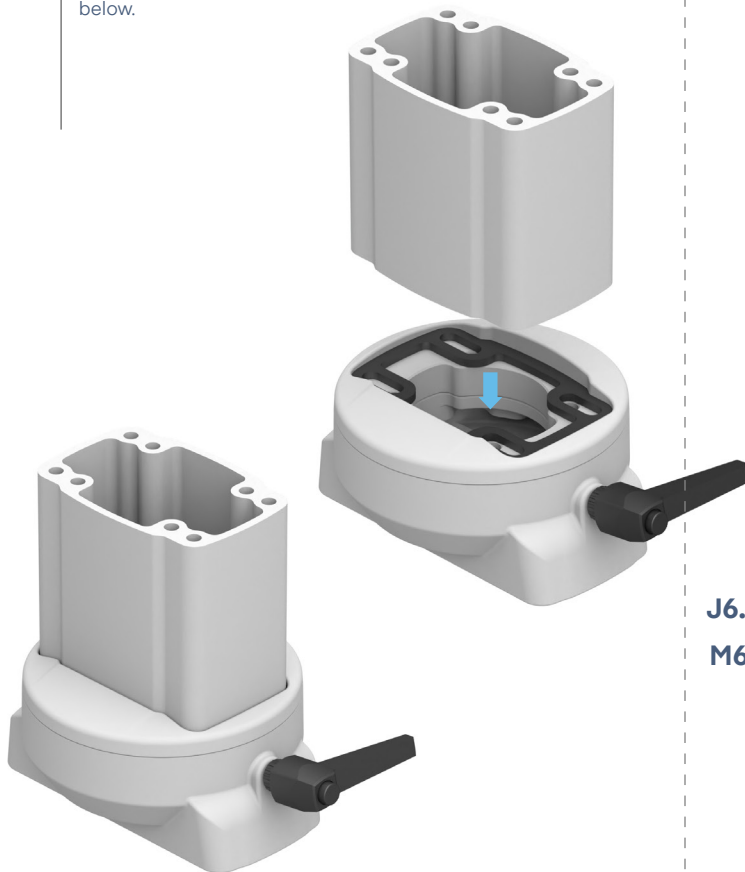

4

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.

Tighten the profile bolts.

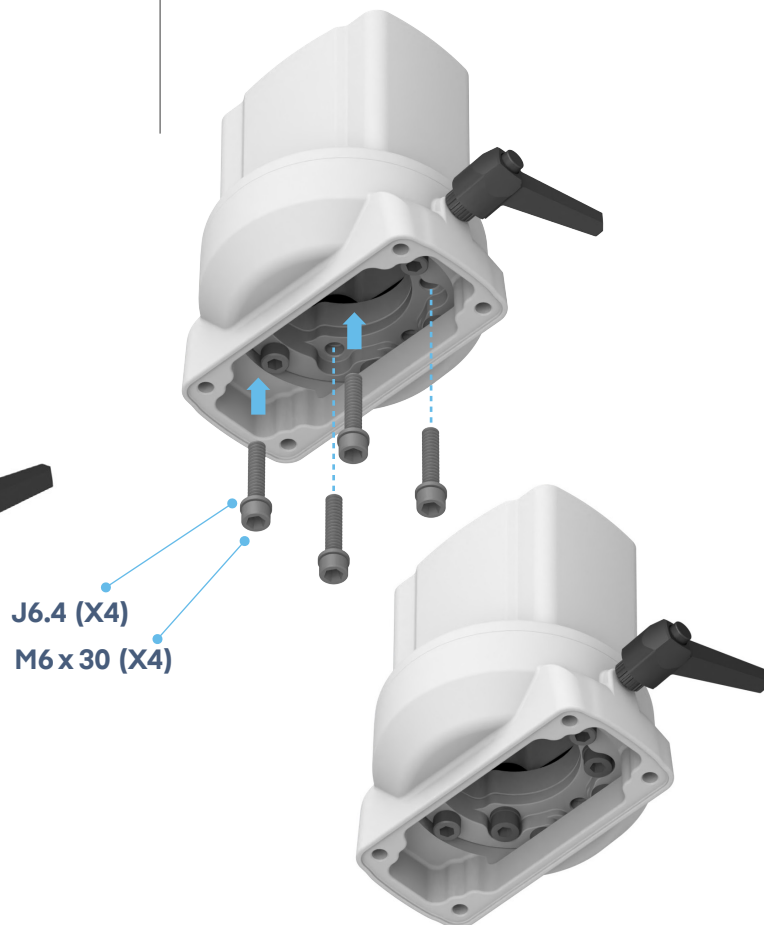

5

Setzen Sie das Modul auf das Paneel.


Remove the yellow tape. Place the gasket with adhesive surface inside.



6

Setzen Sie das Modul auf die Platte.


Assemble the module on panel.

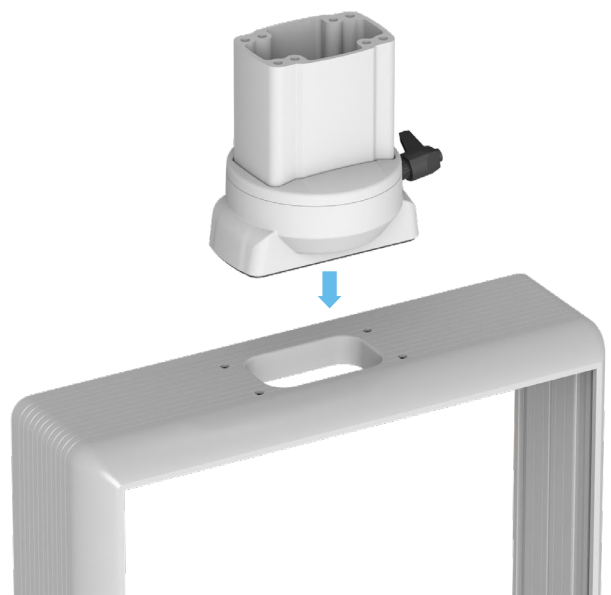

7

Vergewissern Sie sich, dass die Montage wie in der Abbildung gezeigt korrekt durchgeführt wurde.


Make sure that the assembly has been carried out correctly as shown in the illustration.

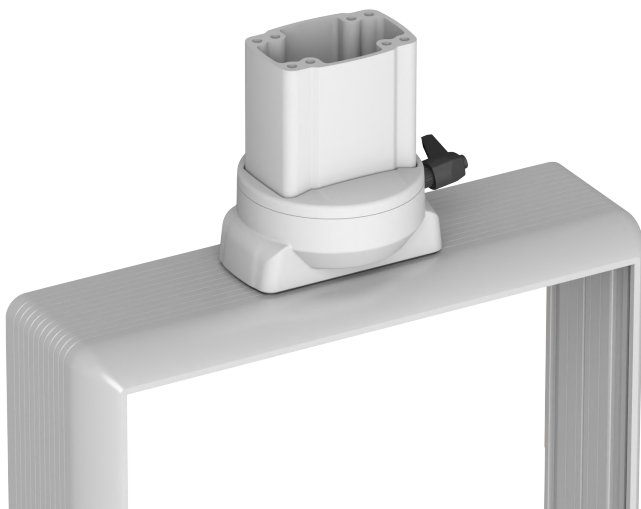

8

M6x30 (x4) Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

M6x30 (x4) Bolts are not included in the box.

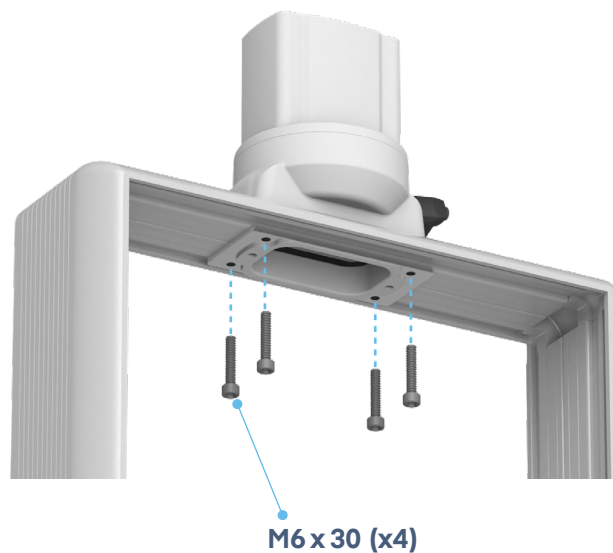

9

Überprüfen Sie die Anschlüsse des Moduls und des Panels auf ordnungsgemäße Montage.

Check the connections of the module and the panel for correct installation.



10

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

