


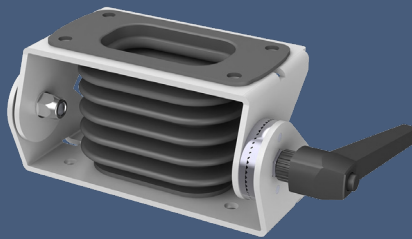

TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY



XX-TA080.835

4x  M6 x 30

4x  J6.4 (M6)

1x  M8x 20

1

Führen Sie den Hebel des Schaltmessers in den Schlitz.

Insert the lever of the switch blade into the slot.

Der Umschalthebel dient zu Einstellung der Drehsteifigkeit des Moduls.

The switch lever is used to adjust the torsional rigidity of the module.



2

Der Umschalthebel dient zur Einstellung der Drehsteifigkeit des Moduls.


Combine the module step by step as shown in the picture.

Kompatible Module:
Compatible modules:

XX-TA050.400
XX-TA050.830
XX-TA080.400
XX-TA080.830
XX-A080.826

M6 x 30 (X4)

J6.4 (x4)

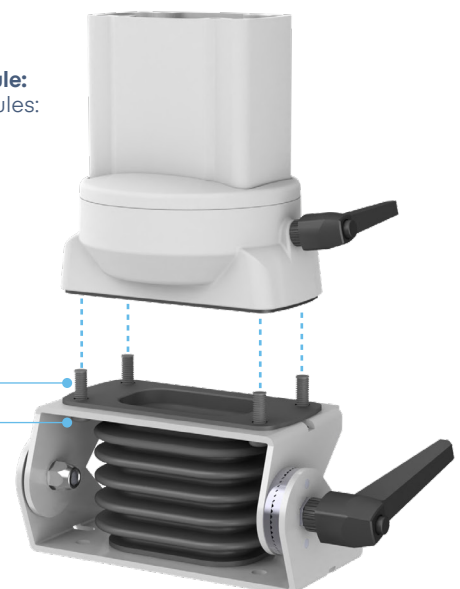

3

Setzen Sie den Adapter in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Insert the adapter into the coupling as shown in the illustration below.



4

Ziehen Sie die Verbindungsbolzen fest.

Tighten the bolts.


Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bolts and nuts are not included in the box.

Setzen Sie das Modul auf das Paneel.

Place the module on the panel.


**M6 Unterlegscheibe/
Washer(x4)**

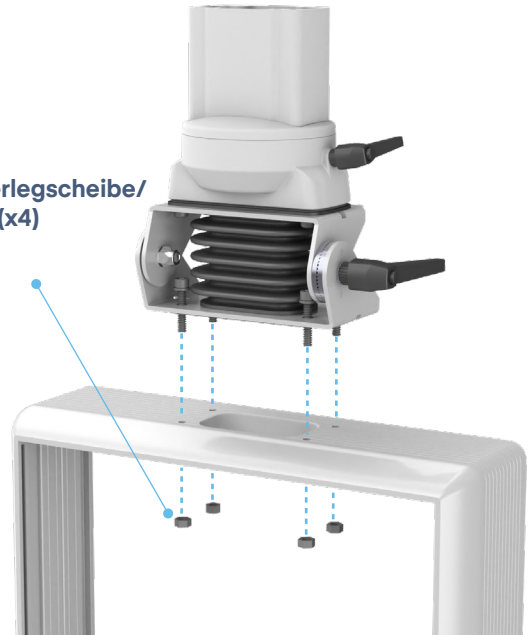

5

Überprüfen Sie die Anschlüsse des Moduls und des Panels auf ordnungsgemäße Installation.

Check the connections of the module and the panel for correct installation.

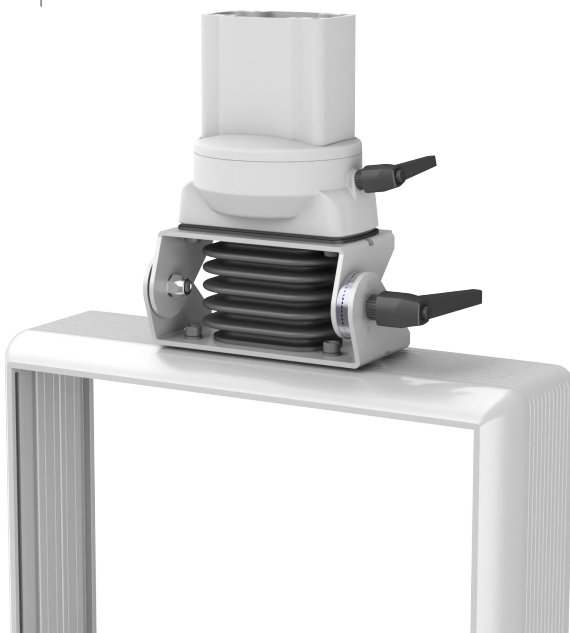

6

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

