


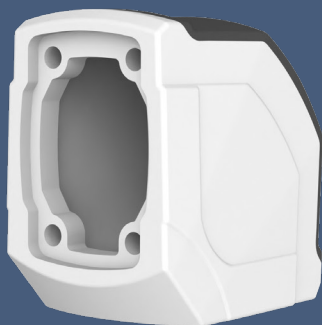

TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1



XX-TA050.420


8x  M6 x 30

2x  M4 x 8

8x  J6.4 (M6)



1x

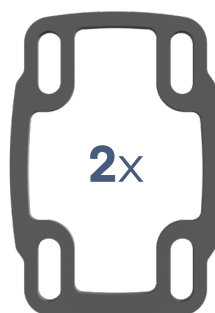

2x

1

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.



Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



2

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.

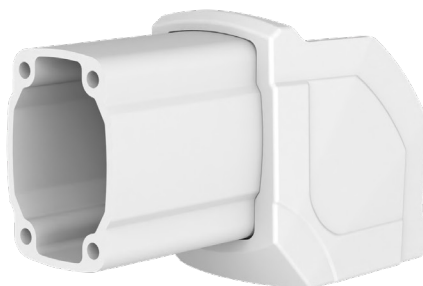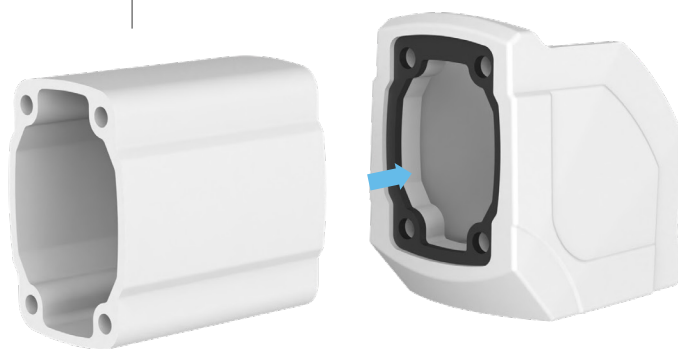

3

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.


Tighten the profile bolts.

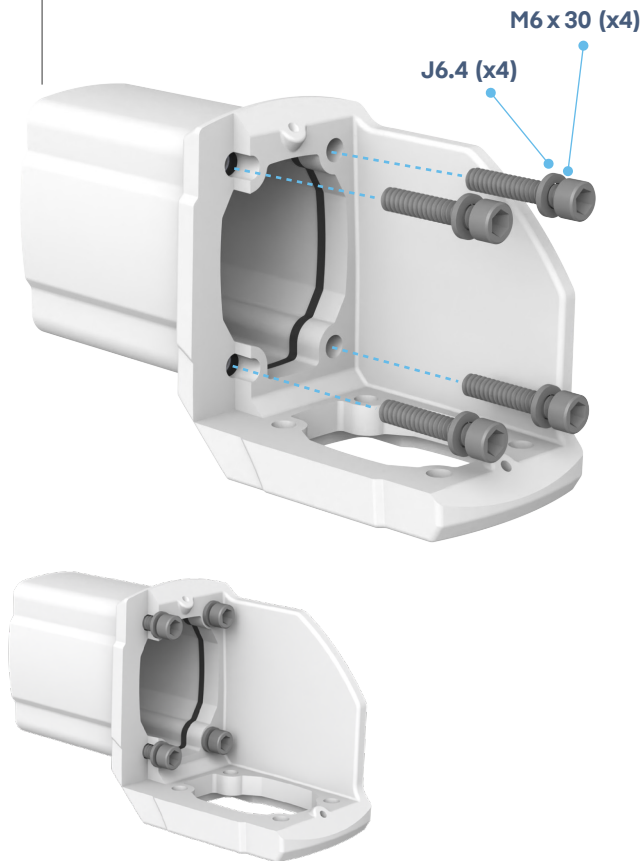

4

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.

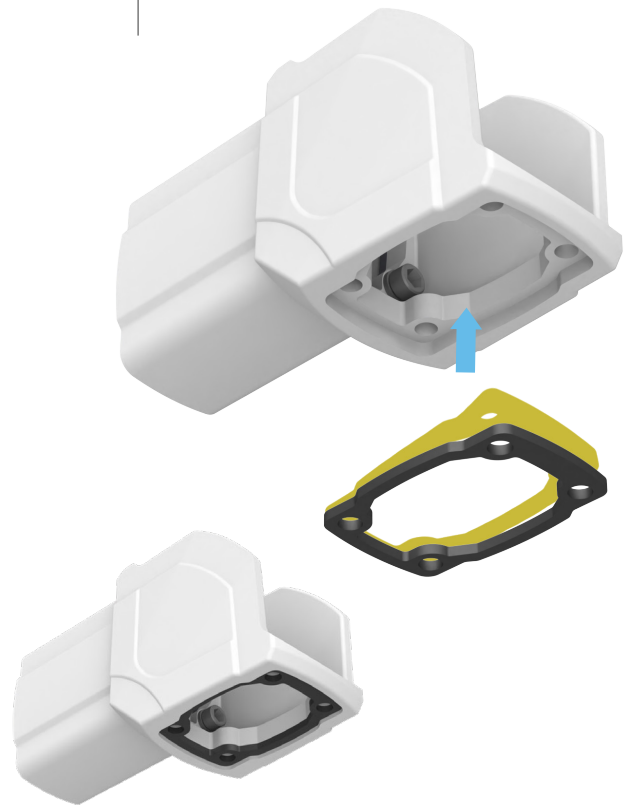

5

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.

Tighten the profile bolts.

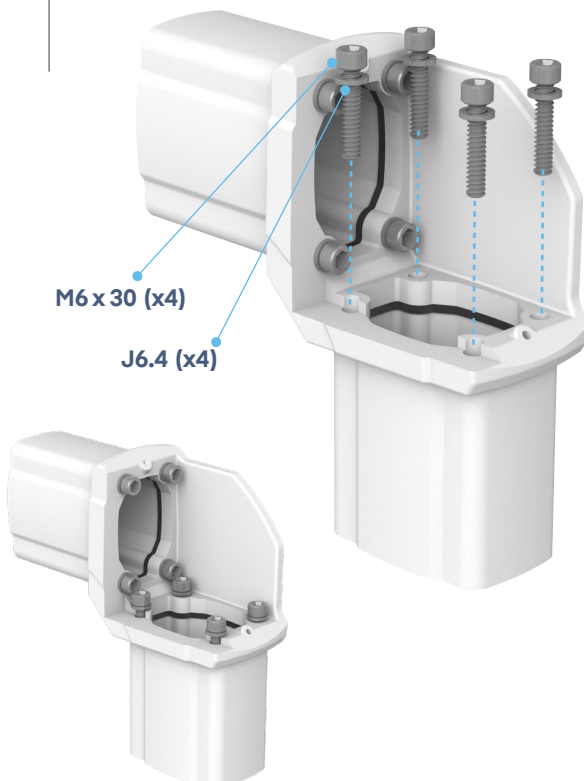

6

Entfernen Sie das Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



7

Setzen Sie die Abdeckung auf das Modul und ziehen Sie die Schrauben an.

Place the cover on the module and tighten the bolts.



8

Prüfen Sie, ob die Dichtung gut sitzt.

Check the gasket for good fitting.

