




TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY

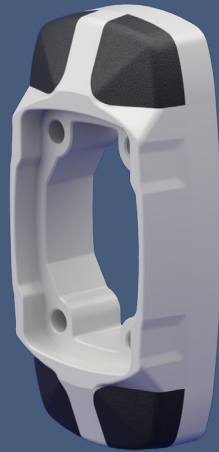


XX-TA050.800

4x  **M6 x 30**

1x  **M4 x 8**

4x  **J6.4**


2x 

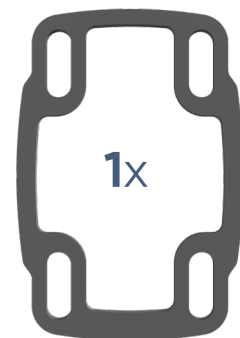

1

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.

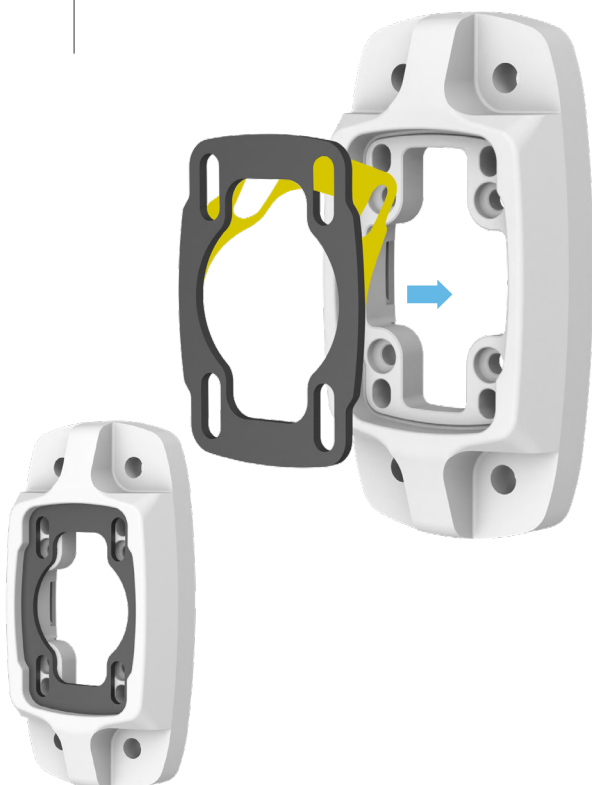

2

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.

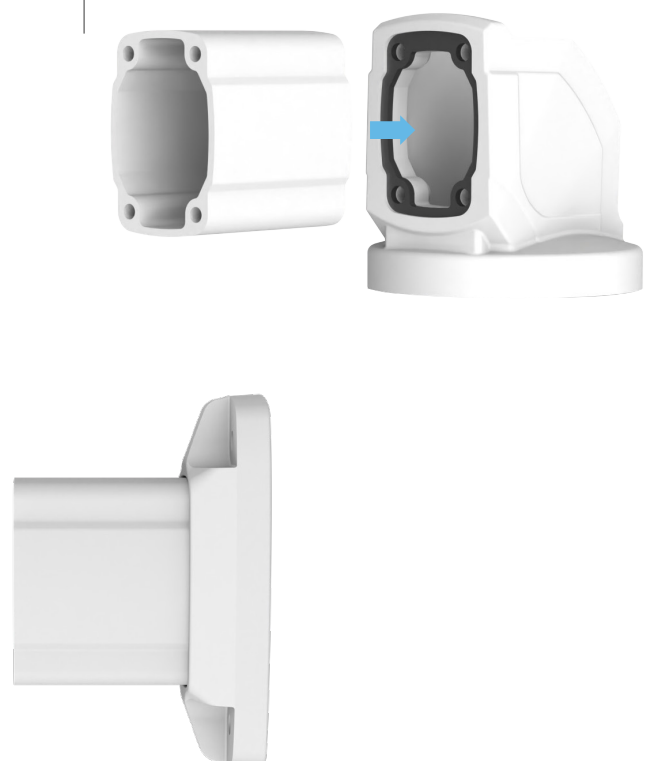


3

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.

Tighten the profile bolts.

Vorsicht! Vergessen Sie nicht, die Erdung zu befestigen, um eine sichere Verbindung herzustellen.

Caution! Do not forget to fix the grounding for a safe connection.

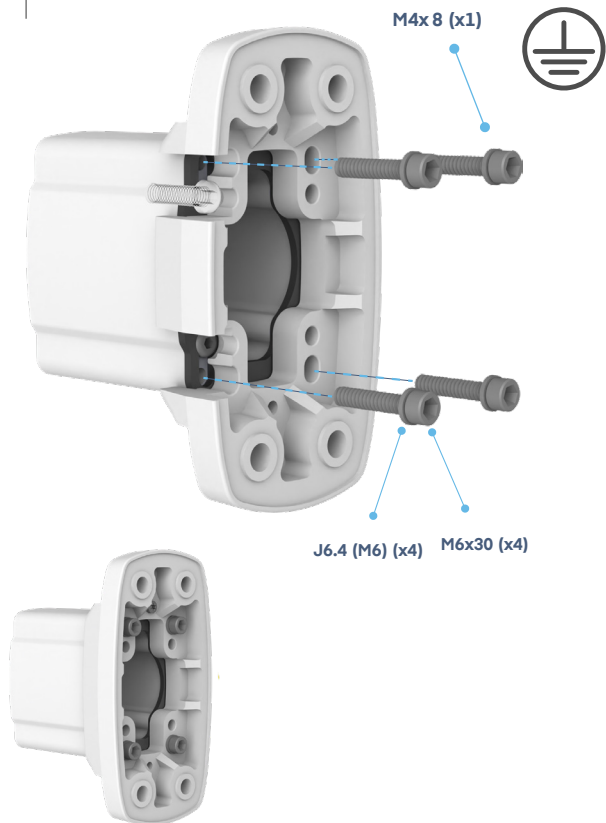

4

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



5

Setzen Sie die schwarzen Abdeckungen auf den Kopf der M8-Schraube. (M8-Schrauben sind nicht in der Verpackung enthalten).

M8 Wallanchor bolts are not included in the box.

Vergessen Sie nicht, die Kunststoffabdeckungen des Moduls anzubringen.

Do not forget to adjust the plastic covers of the module.



6

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

