




TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

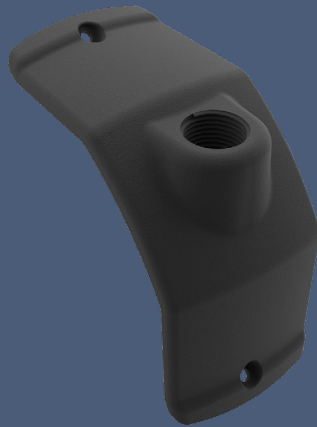

XX-TA050.810

2x  M4 x 8



1

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Positionieren und montieren Sie die Abdeckungen und Bolzen wie in der Abbildung gezeigt.



2

Positionieren und montieren Sie die Abdeckungen und Bolzen wie in der Abbildung gezeigt.


Position and fit the covers and bolts as shown in the illustration.

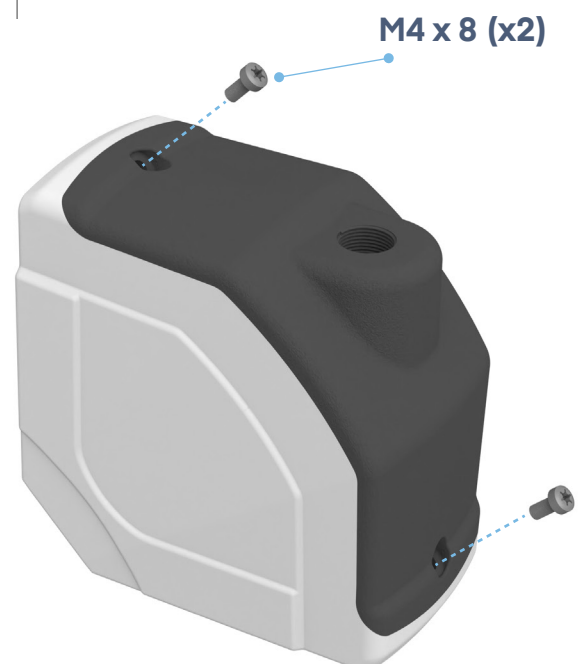

3

Installieren Sie die Warnlampe, indem Sie sie im Uhrzeigersinn nach unten drehen.

Install the warning lamp by turning it clockwise downwards.

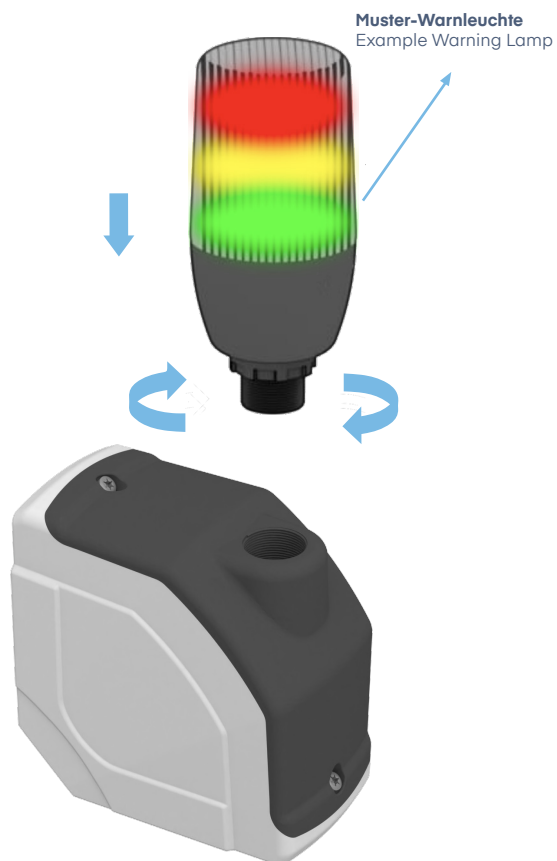

4

Prüfen Sie, ob der Zusammenbau wie in der Abbildung gezeigt erfolgt ist.

Check that the assembly has been carried out as shown in the illustration.

