


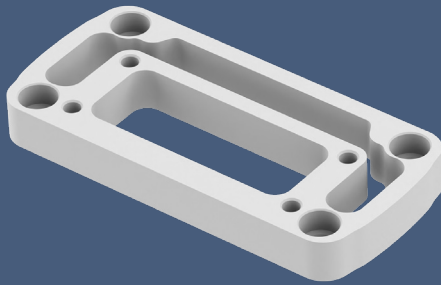

TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1



XX-TA080.832

2x  M6 x 30

2x  J6.4 (M6)

1

Kombinieren Sie die Module Schritt für Schritt wie in der Abbildung gezeigt

Combine the modules step by step as shown in the illustration.

Unterlegscheibe und Bolzen

Washer and bolts
J6.4(x2) – M6X30(x2)

XX-TA050.400
XX-TA050.830
XX-TA080.400
XX-TA080.826
XX-TA080.830



2

Bauen Sie das Modul wie in der Abbildung unten gezeigt zusammen.


Assemble the module as shown in the illustration below.



3

Setzen Sie das Modul auf das Paneel.

Assemble the module on the panel.

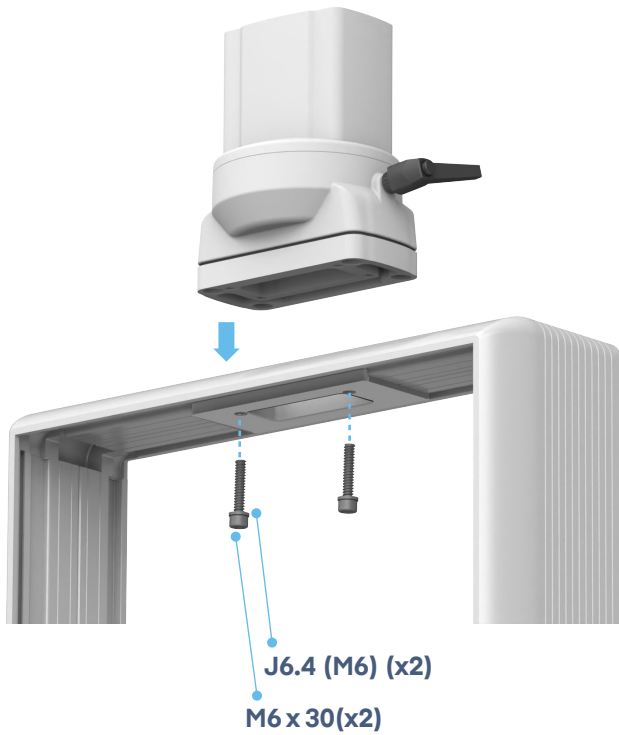

4

Setzen Sie die Verbindungsbolzen ein.

Tighten the bolts.

Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bolts are not included in the box.



5

Verschraubungslöcher und Kabellechmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

