


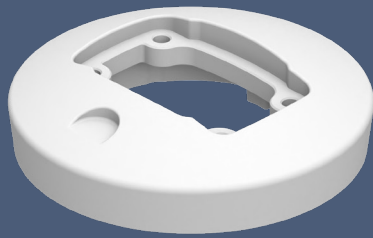


TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1



XX-TA130.310

4x  **M8 x 40**


4x  **J8.4**

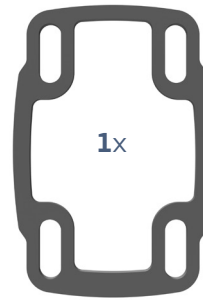

1

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.

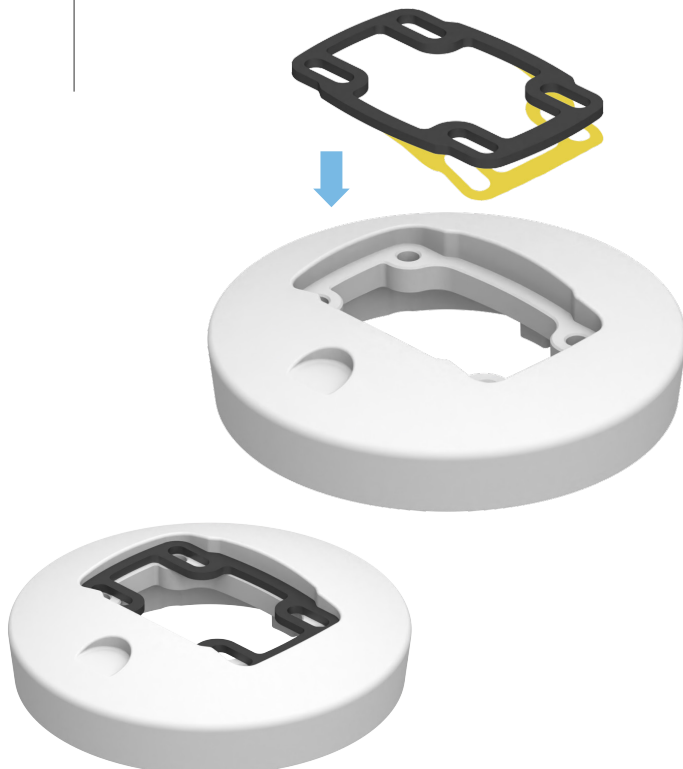

2


Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.

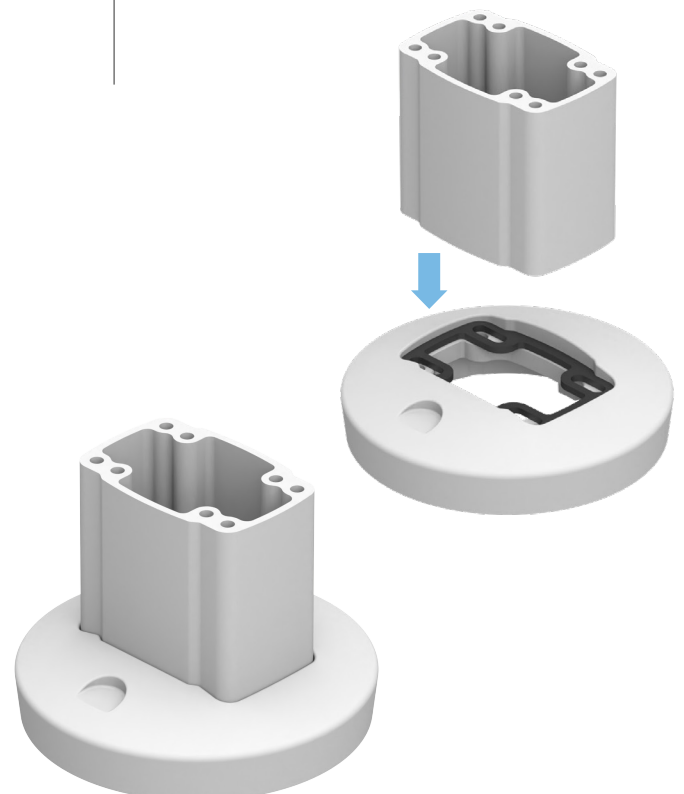

3

Montieren Sie die Profilbolzen M8x40.
Assemble the M8x40 profile bolts.

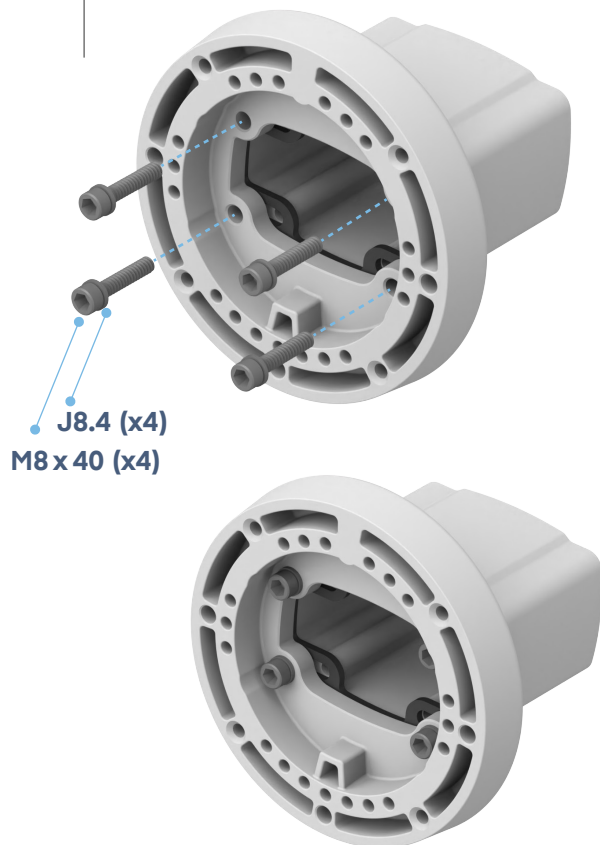


4

Setzen Sie das Modul auf die Platte.

Montieren Sie das Modul auf das Paneel.

M8x30 (x4) Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

M8x30 (x4) Bolts are not included in the box

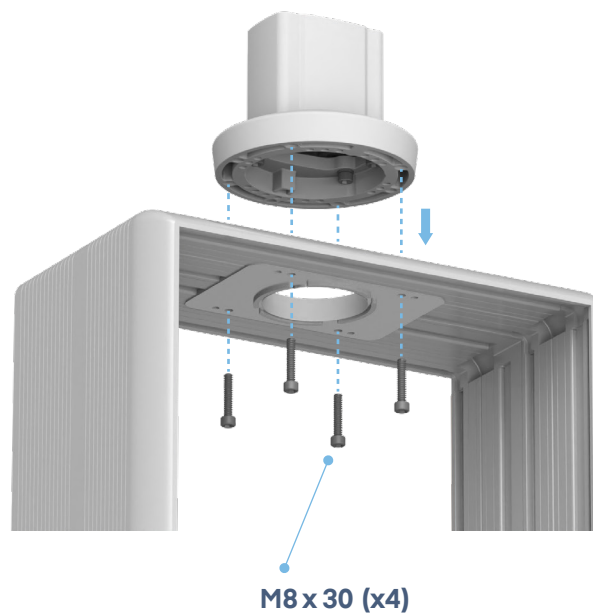

5

Prüfen Sie, ob die Montage wie in der Abbildung gezeigt durchgeführt wurde und das Paneel richtig sitzt.

Check that the installation has been carried out as shown in the illustration and that the panel is seated correctly.



(Ø130mm Panel Anschluss)

6

Schraubenanschlusslöcher und Kabellochmaße auf dem Paneel, falls für die Montage erforderlich.

Bolt connection holes and cable hole dimensions on the panel if required for assembly.

